
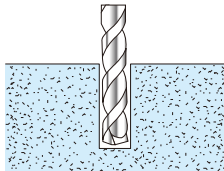
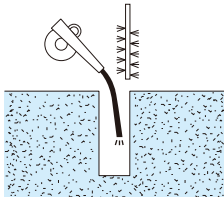
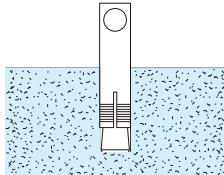
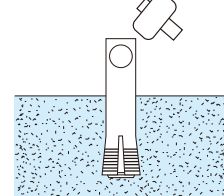


# 石引きアンカー 施工要領

| 施工手順    |                                      | 注意事項   | 概念図  |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| 墨出し     | 穿孔する位置の決定及び位置のマーキング。                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・図面及び管理者の指示に従い正確な位置を分かり易くマークする。</li> <li>・マーキングが済んでいる場合は位置を確認する。</li> </ul>                             |  |
| マーキング   | アンカーサイズに適合したドリルを選定し穿孔深さをドリルにマーキングする。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ドリル径及び穿孔深さは本カタログによる。</li> <li>・深さは穿孔機器の調整あるいはドリルにテープ又はマジックインキ等で確実にマークを付ける。</li> </ul>                  |  <p>マーキング</p> |
| 穿孔      | 上記サイズのコンクリートドリルで所定の深さに穿孔する。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・墨出し位置に正確に施工する。</li> <li>・施工面に直角に穿孔する。</li> <li>・穿孔深さに注意する。</li> <li>・手指の保護のためグローブの着用を義務付ける。</li> </ul> |               |
| 孔内清掃    | 集塵機・ブローアなどを使用して、孔内の切粉を除去する。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・孔内に切粉が残らないよう十分に除去する。</li> <li>・また切粉が目に入らないようゴーグルの着用を義務付ける。</li> </ul>                                  |              |
| アンカー挿入  | ハンマーを用いて軽くアンカーを叩きながら所定の位置まで挿入する。     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンカーのコーン先端が孔底に着くまで入れる。</li> </ul>  |             |
| アンカー打込み | 手応えが変わるまでハンマーで打込む。                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハンマーの重さはサイズに応じて適切なものを選ぶ。</li> <li>・手指の保護のためグローブの着用を義務付ける。</li> </ul>                                   |             |



ISO9001:2008・JIS Q 9001: 2008認証取得



**エイ・ワイ・ファスナー株式会社**  
 大阪本社・東京営業所・福岡営業所  
 一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会会員  
 〒551-0021 大阪市大正区南恩加島6丁目17番19号  
 TEL06-6555-1610 FAX06-6555-1670

