
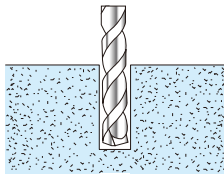
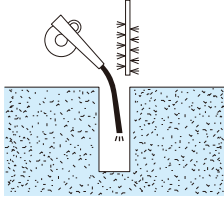
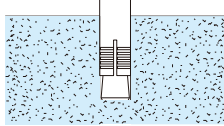
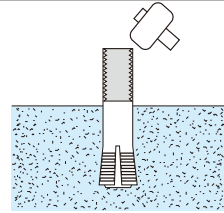
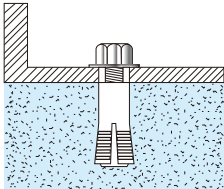


プラグアンカー 施工要領

施工手順		注意事項	概念図
墨出し	穿孔する位置の決定及び位置のマーキング。	<ul style="list-style-type: none"> ・図面及び管理者の指示に従い正確な位置を分かり易くマークする。 ・マーキングが済んでいる場合は位置を確認する。 	
マーキング	アンカーサイズに適合したドリルを選定し穿孔深さをドリルにマーキングする。	<ul style="list-style-type: none"> ・ドリル径及び穿孔深さは本カタログによる。 ・深さは穿孔機器の調整あるいはドリルにテープ又はマジックインキ等で確実にマークを付ける。 	 <p>マーキング</p>
穿孔	上記サイズのコンクリートドリルで所定の深さに穿孔する。	<ul style="list-style-type: none"> ・墨出し位置に正確に施工する。 ・施工面に直角に穿孔する。 ・穿孔深さに注意する。 ・手指の保護のためグローブの着用を義務付ける。 	
孔内清掃	集塵機・ブローアなどを使用して、孔内の切粉を除去する。	<ul style="list-style-type: none"> ・孔内に切粉が残らないよう十分に除去する。 ・また切粉が目に入らないようゴーグルの着用を義務付ける。 	
アンカー挿入	ハンマーを用いて軽くアンカーを叩きながら所定の位置まで挿入する。	<ul style="list-style-type: none"> ・アンカーを挿入する際には専用打込み棒を直接用いて行わないようにする。 ・アンカーのコーン先端が孔底に着くまで入れる。 	
アンカー打込み	専用打込み棒を用いて本体を打込む、打込みは手ごたえの変化または音の変化した時点で完了とする。	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンマーの重さはサイズに応じて適切なものを選ぶ。 ・手指の保護のためグローブの着用を義務付ける。 	
対象物セット	ボルト類を使用して取り付け物をセットし、トルクレンチ等で所定のトルクで締め付ける。	<ul style="list-style-type: none"> ・締め付けに際してはトルクレンチの仕様書に従い締めすぎに注意すること。 	



ISO9001:2008・JIS Q 9001: 2008認証取得



エイ・ワイ・ファスナー株式会社
 大阪本社・東京営業所・福岡営業所
 一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会会員
 〒551-0021 大阪市大正区南恩加島6丁目17番19号
 TEL06-6555-1610 FAX06-6555-1670