
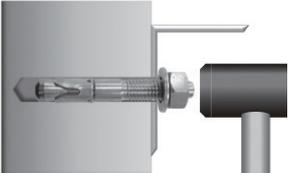


ウェッジタイト(ウェッジ式)施工要領

施工手順	注意事項	概念図
墨出し 穿孔する位置の決定及び位置のマーキング。	<ul style="list-style-type: none"> • 図面及び管理者の指示に従い正確な位置を分かり易くマークする。 • マーキングが済んでいる場合は位置を確認する。 	
マーキング アンカーサイズに適合したドリルを選定し穿孔深さをドリルにマーキングする。	<ul style="list-style-type: none"> • ドリル径及び穿孔深さは本カタログによる。 • ドリルにテープ又はマジックインキ等で確実にマークを付ける。 	マーキング 
穿孔 上記サイズのドリルで所定の深さに穿孔する。	<ul style="list-style-type: none"> • 墨出し位置に正確に施工する。 • 施工面に直角に穿孔する。 • 穿孔深さに注意する。 	
孔内清掃 集塵機・ブロアーなどを使用して、孔内の切粉を除去する。	<ul style="list-style-type: none"> • 孔内に切粉が残らないよう十分に除去する。 	
アンカー挿入 ハンマーを用いてアンカーを叩き、取付物に接するまで挿入する。	<ul style="list-style-type: none"> • アンカー本体にナットを合わせ打ち込む。 • アンカーのサイズによりハンマーの重さを変更する。 	
ナット締付 トルクレンチを使用し、規定のトルク値までナットを締め付ける。	<ul style="list-style-type: none"> • ナットが3~4回転以内で規定のトルク値を確認できない場合、そのアンカーは使用しない 	
施工完了 ウェッジが拡張し、施工完了。	<ul style="list-style-type: none"> • 母材にひび割れが発生していないか確認する。 	

※施工時には必ず安全めがね・安全帽等保護具を着用して下さい。

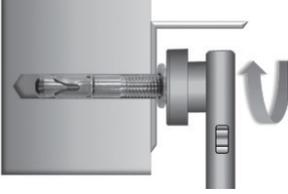

ISO9001:2008・JIS Q 9001: 2008認証取得



エイ・ワイ・ファスナー株式会社
 大阪本社・東京営業所・福岡営業所
 一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会会員
 〒551-0021 大阪市大正区南恩加島6丁目17番19号
 TEL06-6555-1610 FAX06-6555-1670